CRUDE STEEL™

Always in Style ....

SwMkr

E Manual de Instrucciones

GB Instruction Manual

Sandwichera
Sandwich Maker

Mod.: SR752C

Siempre con Clase ....

Características:

- Capacidad para 2 Sandwiches
- Placas Anti-Adherentes
- Fácil de Limpiar
- Corte Triangular y Sellado de los dos Sandwiches
- Calentamiento Rápido y Uniforme
- Asa de Tacto Frío
- Protección contra el Sobrecalentamiento
- Indicadores Luminosos de “Encendido”y “Preparado”
- Cubierta Superior de Acero Inoxidable Pulido
- Asa con Mecanismo de Cierre
- Producto de Alta Calidad y Rendimiento Certificado
- Recogecable
- Soportes de Goma Anti-Deslizantes
- Almacenaje en Posición Vertical para Ahorro de Espacio

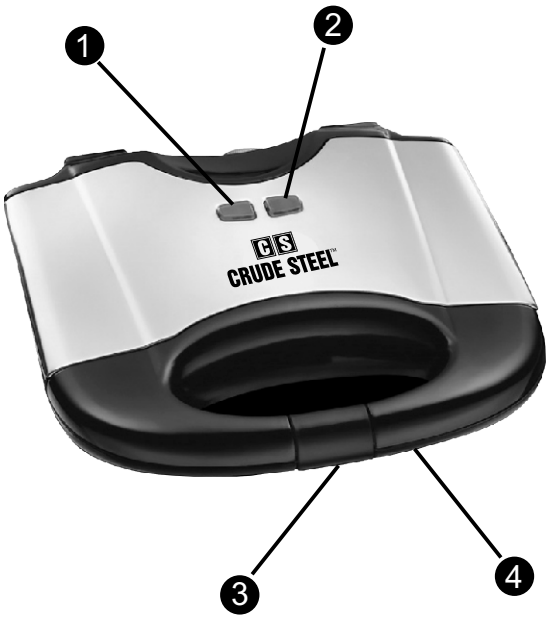

5

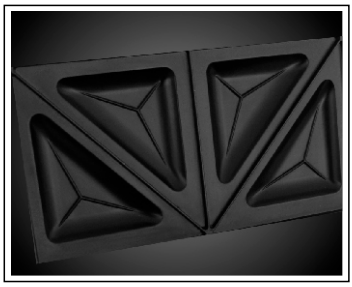

Partes Principales:

1 Piloto Luminoso de Encendido (Rojo)
2 Piloto Luminoso de Calentamiento (Verde)
3 Mecanismo de Cierre
4 Asa
5 Placas Antiadherentes

Main Components:

1 Power Pilot Light (Red)
2 Heating Pilot Light (Green)
3 Locking Mechanism
4 Handle
5 Nonstick Plates

Especificaciones:

- Potencia en Vatios: 750
- Voltaje: 230
- Frecuencia: 50/60 Hz

Specifications:

- Power in Watts: 750
- Voltage: 230
- Frequency: 50/60 Hz

AVISOS DE SEGURIDAD

- Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- Conecte el Aparato en una toma de salida con la misma tensión que la especificada en la base del producto o la especificada en este manual (página 3).
- El aparato lleva incorporado un enchufe con toma de tierra. Por favor, asegúrese de que la toma de corriente de la pared disponga de un contacto de tierra adecuado.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y déjelo enfriar antes de llevar a cabo la limpieza.
- Desconecte el aparato tirando siempre del enchufe , nunca del cable.
- No sumerja nunca el aparato, ni el cable, ni el enchufe en agua u otro líquido.
- Si el cable de corriente esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado.
- Mantenga el aparato siempre fuera del alcance de los niños.
- Evitar el uso de este aparato (incluyendo niños) a personas con problemas psíquicos o con facultades mentales reducidas.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con bordes afilados o cortantes y manténgalo alejado de superficies u objetos calientes.
- No tocar la superficie caliente. Utilizar el asa (4) para mover el aparato.
- Al utilizar este aparato, debe proveer un espacio adecuado de aire por todos los lados, con el fin de facilitar la circulación de aire.

¡Advertencia! → No cubra nunca el aparato durante su funcionamiento podría provocar un Peligro de Incendio si éste entra en contacto con un material inflamable, incluyendo paños de cocina, cortinas, ropa, etc.

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie las placas antiadherentes (5) con un paño húmedo o una esponja.

.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente. El piloto luminoso de encendido Rojo (1) se encenderá, indicando que la sandwichera está en funcionamiento.
2. Cierre la sandwichera usando el mecanismo de cierre (3). Para calentar la superficie antiadherente. Proceso de pre-calentamiento.

NOTA: Es posible que la sandwichera emita una pequeña cantidad de humo durante el primer uso , esto es normal, ya que es la primera vez que se calientan las piezas internas.

3. Aplique una fina capa de mantequilla a las caras exteriores de los panes para evitar que se peguen al tener contacto con las placas calientes y prepare los sandwiches a su gusto.
4. Transcurridos unos minutos, el piloto luminoso de calentamiento Verde (2) se encenderá, indicando que la sandwichera ha alcanzado la temperatura adecuada.
5. Introduzca los sandwiches, cierre la sandwichera mediante el mecanismo de cierre (3).
6. Abra la sandwichera después de un tostado de 2-3 minutos para ver si el sandwich ha adquirido el tono dorado que usted desea. Controle el periodo de tostado según sus preferencias personales.
7. Extraiga los sandwiches con un utensilio no metálico como una espátula de plástico o de madera ya que de lo contrario podría dañar recubrimiento antiadherente.

NOTA: El piloto de calentamiento Verde (2) se apagará y se encenderá durante el funcionamiento para mantener constante la temperatura adecuada en las placas.

8. Cuando termine de usar el aparato, desenchúfelo.

E

LIMPIEZA

1. Desenchufe y deje enfriar el aparato antes de proceder a su limpieza.
2. Limpie las placas antiadherentes (5) con una esponja o paño húmedo .
3. En el supuesto de que resulte difícil retirar un resto de alimento, vierta un poco de aceite para cocinar en la superficie antiadherente y límpielo transcurridos 5 minutos una vez que se haya reblandecido la comida.
4 . Evite el uso de detergentes y elementos abrasivos en la limpieza.
5. Limpie el exterior simplemente con un trapo ligeramente humedecido, asegurándose de que no penetre en las ranuras de refrigeración humedad, aceite o grasa.
6. No utilice estropajos, ni esponjas metálicas, ni polvos detergentes o productos abrasivos en el interior o exterior de la sandwichera.

Protege el medio ambiente: no tire los productos en las basuras domésticas. Por favor devuelva los elementos eléctricos en los puntos establecidos para su recogida.

GB

SAFETY WARNINGS

- Read these instructions before using the appliance.
- This appliance is for domestic use.
- Plug the appliance into a wall outlet with the same voltage as specified in the product base or specified in this manual (page 3).
- The device incorporates a grounding plug. Please make sure the outlet of the wall has a good ground contact.
- Unplug from outlet when not in use and allow to cool before carrying out cleaning.
- Unplug by pulling the plug, not the cord.
- Never immerse the appliance, cord or plug in water or other liquid.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized service center.
- Always keep the appliance out of reach of children.
- Avoid using the unit (including children) to people with mental health problems or reduced mental faculties.
- Avoid the power cord comes into contact with sharp edges or sharp and stay away from hot surfaces or objects.
- Do not touch the hot surface. Use the handle (4) to move the device.
- By using this device must provide an adequate air space on all sides, to facilitate air circulation.

¡Warning! → Never cover the appliance during operation may cause a fire hazard if it comes into contact with flammable material, including tea towels, curtains, clothing, etc..

- Before using for the first time, clean nonstick plates (5) with a damp cloth or sponge.

OPERATION

1. Plug the appliance into the power outlet. The red power pilot light (1) will light, indicating that the sandwich maker is in operation.
2. Close the sandwich maker using the locking mechanism (3). To warm the surface nonstick. Pre-heating process.

NOTE: The sandwich maker may emit an small amount of smoke during the first use, this is normal because it is the first time that internal parts are heated.

3. Apply a thin layer of butter at the outer faces of the bread to prevent stick once contact with the hot plates and prepare sandwiches to your liking.
4. After a few minutes, the heating green pilot light (2) will light, indicating that the sandwich maker has reached the proper temperature.
5. Insert the sandwiches, close the sandwich maker with the locking mechanism (3).
6. Open the sandwich maker after toasting it for 2-3 minutes to see if the sandwich has the golden color that you like. Control the toasting time period according to your personal preferences.
7. Remove the sandwiches with a nonmetallic utensil like a spatula or plastic wood because otherwise it may damage nonstick coating.

NOTE: The heating green pilot light (2) will come on and off during the operation of the appliance to ensure a constant temperature of the plates.

8. When finished using the appliance, unplug it.

CLEANING

1. Unplug the appliance and allow to cool before cleaning it.
2. Clean the non stick plates (5) with a sponge or cloth.
3. When it is difficult to remove food remains, pour a small amount of cooking oil on the nonstick surface and clean it after five minutes, once the food has softened.
4 . Avoid using abrasive detergents when cleaning..
5. Clean the outside with just a slightly damp cloth, making sure does not seep into the cooling slots moisture, oil or grease.
6. Do not use steel sponges or scouring pads or powders and detergents abrasives to the interior or exterior of the sandwich maker.

Protect the environment: not dispose of household waste products. Please return the electric elements in the set points for collection.

Features:

- 2 Portion Sandwich Maker
- Non.Stick Plates
- Easy to Clean
- Triangle Cuts & Seals two Sandwiches
- Quick and Uniform Heating
- Cool Touch Handle
- Overheating Protection
- “Power” and “Ready” Lights
- Polished with Locking Clip
- Handles with Locking Clip
- High Quality & Performance Certificated Product
- Cord Storage
- Anti-Slip Rubber Feets
- Stand Upright for Storage & Space Saving

Always in Style ....

Certificates of High Quality and Technical Requirements:

Product Designed & Engineered in U.S.A. by TOMAHAWK USA Corporation to CRUDE STEEL CORPORATION

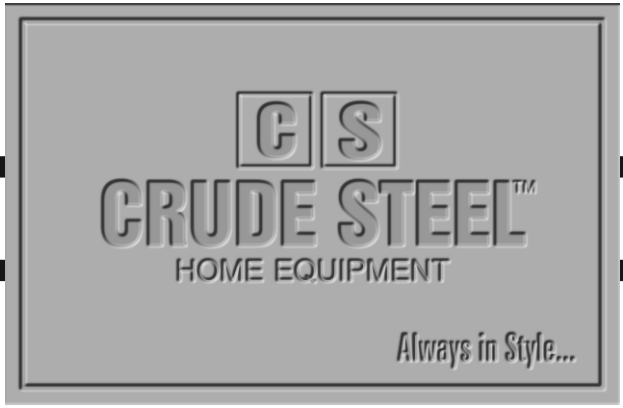
C S
CRUDE STEEL™
HOME EQUIPMENT
Always in Style...